

# Quickstart zur Inbetriebnahme des ACO Smart Home Schaltkastens für den Fensterantrieb

1. Bringen Sie den Schaltkasten in die Nähe der ACO Smart Box (Zentrale).

**Lösen Sie die Schrauben des Schaltkastens mit einem Kreuzschlitz 2 Schraubendreher. Nehmen Sie den Deckel ab.**

Das 230V-Anschlusskabel ist berührungssicher primärseitig mit dem Netzteil verbunden. Die Sekundärseite wird mit 24V Niederspannung versorgt. Stellen Sie die Spannungsversorgung her.

2. Öffnen Sie die ACO Klima-App.




App im App Store




App im Play Store


**Öffnen Sie das Menü „Räume“.**

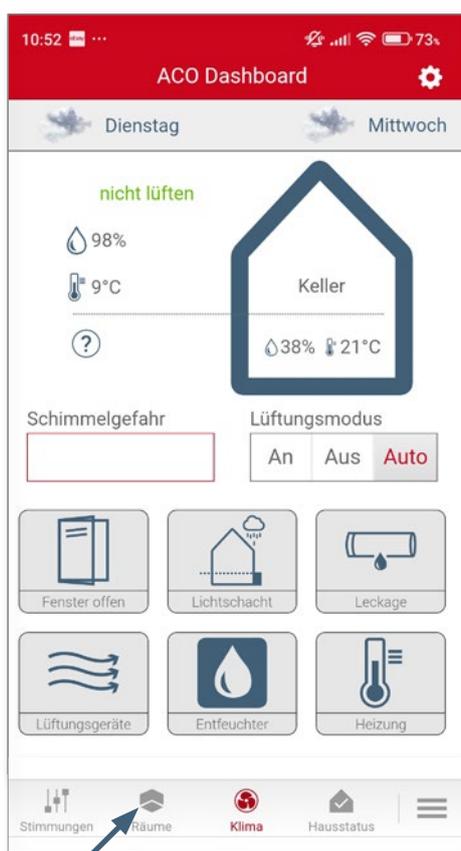

**Öffnen Sie den Raum Keller,** bzw. den Raum, in dem der Fensterantrieb angebracht werden soll.

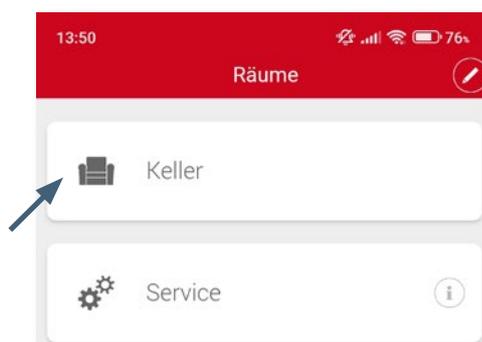


**Wählen Sie im Raum Keller die Funktion bearbeiten.**

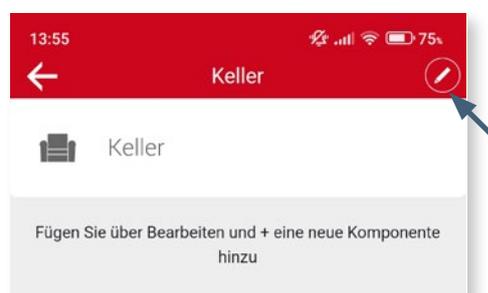


**Wählen Sie die Funktion Gerät hinzufügen.**

Es erscheint eine Liste mit Systemen. Die Anzahl kann bei Ihnen eine andere sein.

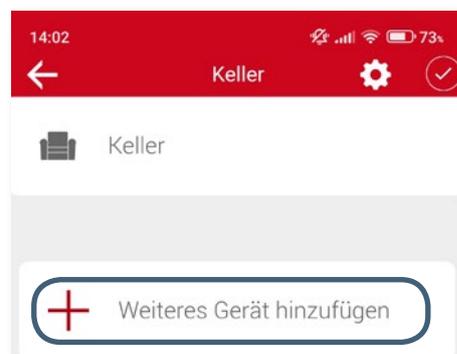

**Wählen Sie Z-Wave.**

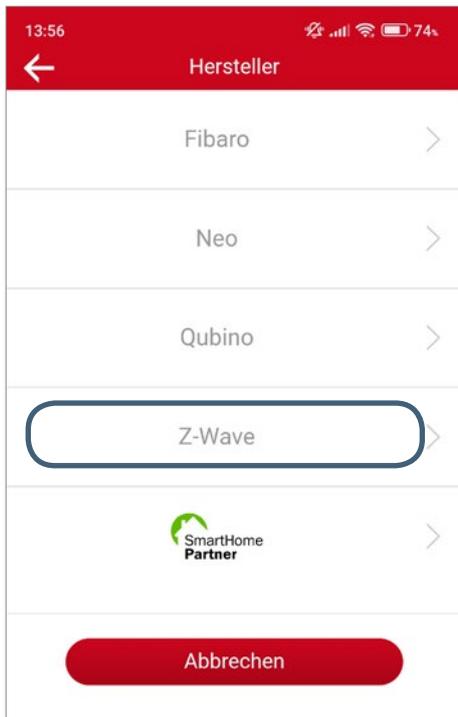

**Drücken Sie nun kräftig dreimal schnell hintereinander (innerhalb einer Sekunde) die Taste auf dem Aktor im Schaltkasten.**




**Wählen Sie ein Icon und vergeben Sie einen Namen.**


Starten Sie dann den Anlernvorgang.




Der Aktor wird gefunden.

**Geben Sie den Digital Security Key (DSK) ein, der im Schaltkasten aufgeschrieben ist.**

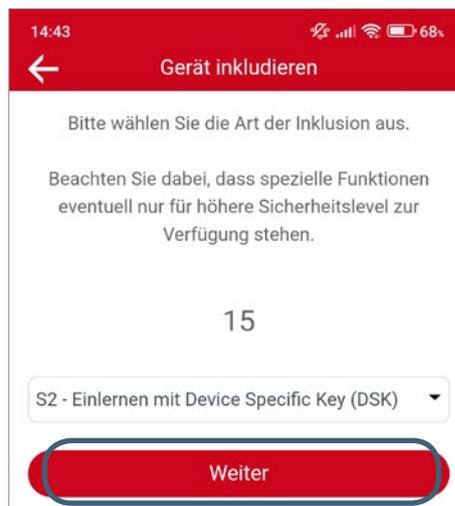

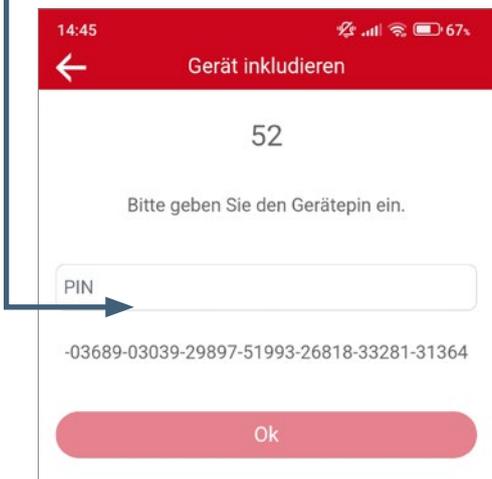


Beenden Sie die Eingabe, indem Sie den Haken betätigen.

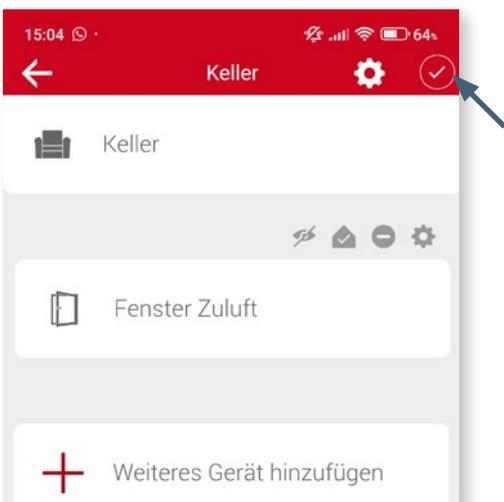


Wählen Sie das Gerät aus und gehen Sie über das Bedienungsmenü oben rechts in die Geräteeinstellungen.




Es werden drei Schalter angezeigt. Ordnen Sie den obersten Schalter der Funktionsgruppe LÜFTER zu. Speichern Sie Ihre Änderung.

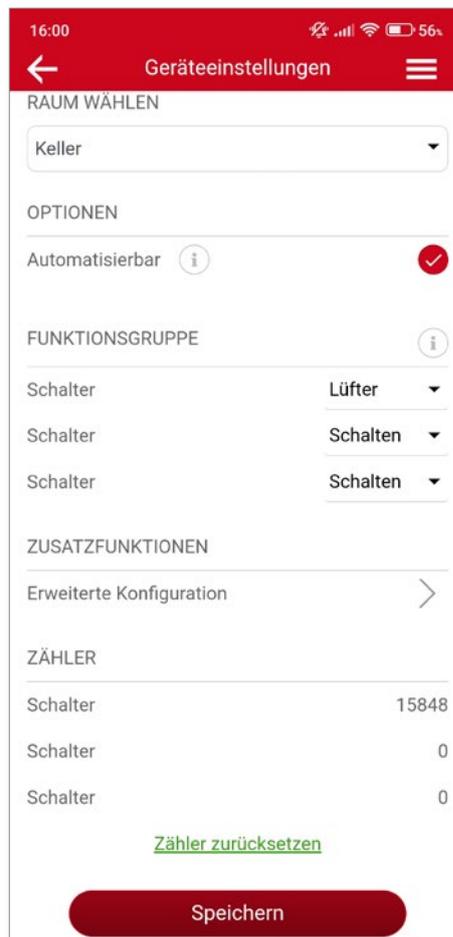


Gehen Sie nun auf die Klimakachel und wählen Sie mit dem Zahnradsymbol die Einstellungen, Zeile Aktoren.

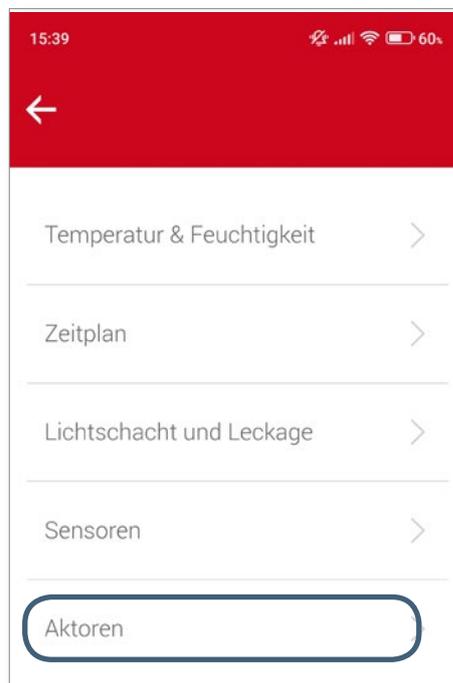


Der Aktor muss markiert sein.

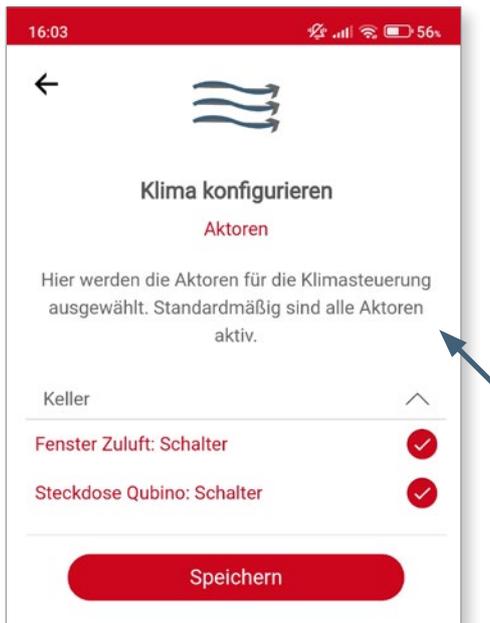

**Gehen Sie auf Temperatur und Feuchtigkeit.**

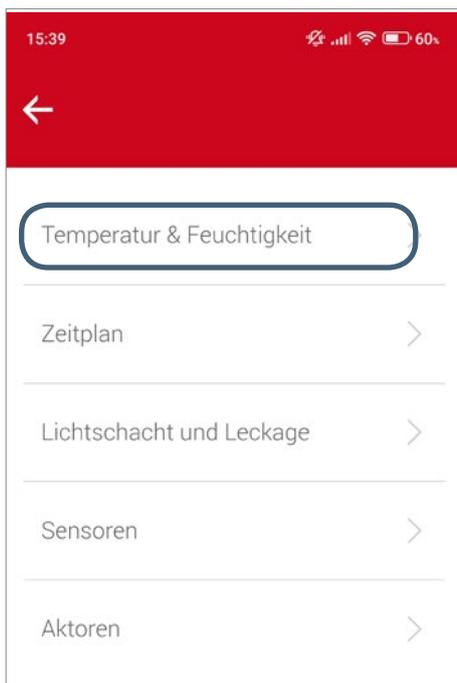

**Falls erforderlich DEAKTIVIEREN Sie Temperaturen, die diesem Aktor zugeordnet sind.**

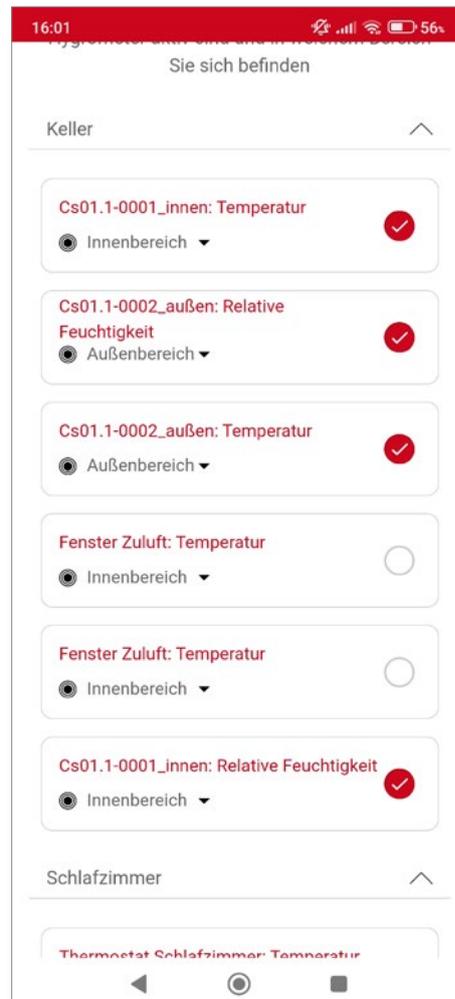

**Speichern Sie Ihre Änderungen.**

Die Daten sind nun dauerhaft gespeichert. Der Schaltkasten ist nun bereit. Trennen Sie die Spannungsversorgung.

### 3. Bringen Sie den Schaltkasten am richtigen Platz an

Verschrauben Sie den Deckel wieder. Schließen Sie den Schaltkasten an einer geeigneten Steckdose an. Bevor Sie den Fensterantrieb anbringen, betätigen Sie die Not-austaste, um den Motor abzuschalten.

Bringen Sie den Fensterantrieb an. **Folgen Sie dazu der entsprechenden Anleitung!**

Gehen Sie in der App auf die Klimakachel und schalten Sie die den Lüftungsmodus auf „Aus“. Stöpseln Sie das Fensterantriebskabel rechts in den Fensterantrieb.

Geben Sie nun den Notaus wieder frei. Der Fensterantrieb wird nun zu fahren; dabei kalibriert er den Nullpunkt selbsttätig.

Der Fensterantrieb ist nun bereit.