


## ACO Frameline C – selbsttragend und höhenverstellbar

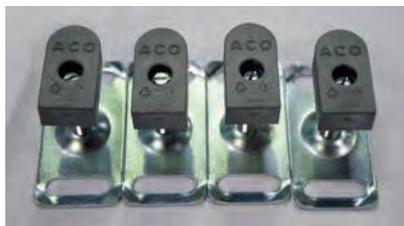

Die Fit in Höhenversteller passen an beide Systeme. Es sind min. 4 Stellfüße notwendig. Zur Erhöhung der Tragfähigkeit können weitere Stellfüße




eingesetzt werden. Ein Versetzen der Höhenversteller an eine andere Position ist einfach möglich.

Verstellbereich der Frameline C mit




Typ 1 70-90 mm    Typ 2 90-110 mm    Typ 3 110-130 mm

### Montage der Fit in Höhenversteller an der ACO Frameline C (analog zur Frameline siehe S. 58)

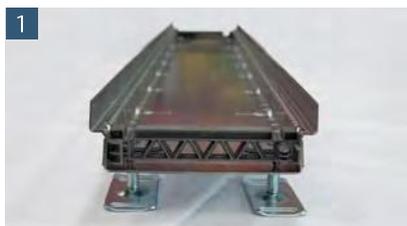

1 Nach dem Einsetzen von min. 4 Füße kann die Frameline C verbaut werden.

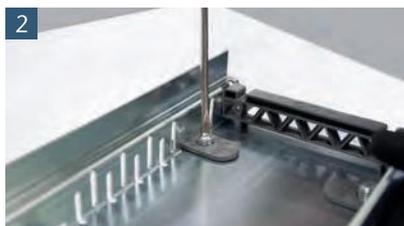

2 Die Stellfüße können separat eingestellt werden



3 Je nach Einbausituation können mehr Stellfüße eingesetzt werden oder sie können einfach versetzt werden


### Ansetzen der Kiesleiste ACO Frameline C




1 Die entsprechende Kiesleiste wird lose vor die Frameline C gestellt



3 Der Stichkanal kann durch einfaches Öffnen der Kiesleiste angesetzt werden

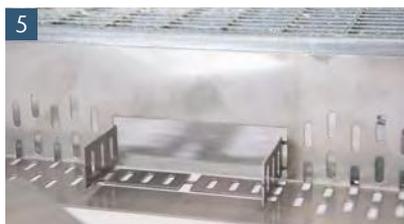

### Verbinden der ACO Frameline C Rinnenelemente

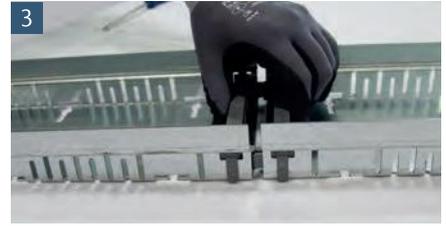

Rinnenkörper so aneinander setzen das sie fluchten, dann mit leichter Kraft beide Riegel zusammendrücken

### Trennen der ACO Frameline C Rinnenelemente



Den zu entfernenden Rinnenkörper anheben, dabei trennt sich die Verbindung selbständig.

### Montage der ACO Frameline C Stirnwand



Zum Ansetzen der Stirnwand wird der Verbindungsriegel nach oben entfernt, und die Stirnwand eingesetzt

