


Einbauhinweise zur ACO Self® Highline

Der Rinnenverbinder als Riegel und zur Aussteifung

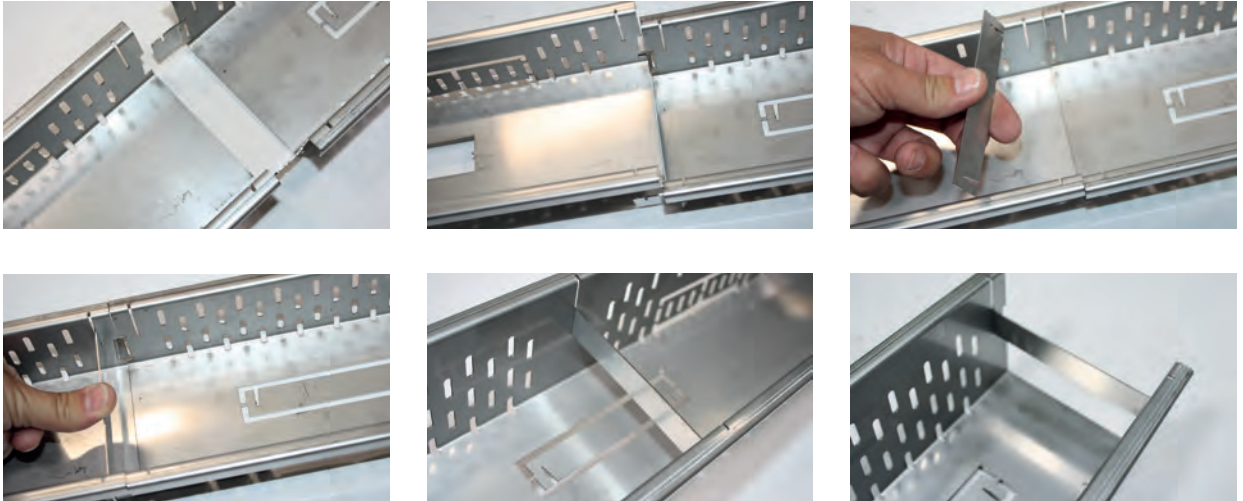


Achtung Rinnenaussteifung!

Beim Einsatz der ACO Self® Highline im begehbaren Bereich, sind 3 Riegel pro Meter einzusetzen. Sollte die Rinne keiner Belastung von oben ausgesetzt werden, sind keine Riegel zur Aussteifung notwendig.

Die Stirnwand

ist beidseitig verwendbar und mit dem Rinnenverbinder zu fixieren.

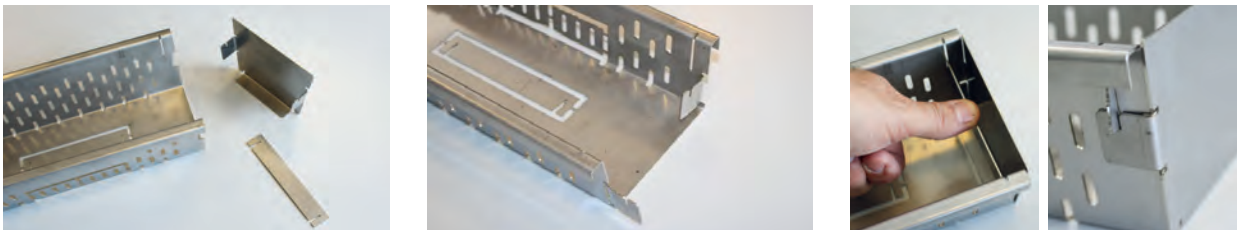

Einbiegen vor dem Einsetzen der Stirnwand

