


## ACO Therm Einbauhinweise ACO Therm im Fertigteilwerk

- die ACO Therm Zarge soll vollflächig auf dem Schaltisch aufliegen, Verunreinigungen und Fremdkörper sind zu entfernen
- ➤ abhängig von der Verarbeitungsmethode ist die ACO Therm Zarge auf dem Schaltisch zu fixieren, z.B. mit Magneten, Niederhaltern oder dergleichen



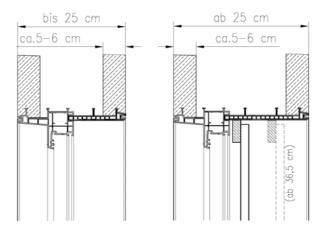

- > ACO Therm Zarge evtl. mit optionaler Holzplatte gegen Verschmutzung sichern
- > die Mindestverkrallung der ACO Therm Zarge im Beton beträgt 5-6 cm
- die maximal zulässige Temperatur bei Verwendung eines Trockenofens beträgt 70°C
- bei Wandstärken >25 cm sind evtl. entfernte Holzkreuze, zum Fertigbetonieren der Wand auf der Baustelle, wieder zu montieren
- > auf der Baustelle ist darauf zu achten, dass
  - o erforderliche Holzkreuze montiert sind (siehe oben)
  - evtl. erforderliche Zulageeisen auf der Baustelle die ACO Therm Zarge nicht beschädigen
  - o die Betonbombe nicht direkt über der ACO Therm Zarge geleert wird
  - ein Mindestabstand mit der Rüttelflasche von 10-15 cm zur ACO Therm Zarge eingehalten wird und keine Berührung stattfindet

## **ACO Markant GmbH**