


## Montageanleitung für ACO Therm® Block mit intergrierter

### Zarge bei Verwendung von ACO Schalungselementen




Das im Montageset enthaltene Komprimband am äußeren Rand des Abdichtungsflansches der Zarge aufkleben. Ecken mit Hilfe eines V-förmigen Ausschnitts ausbilden

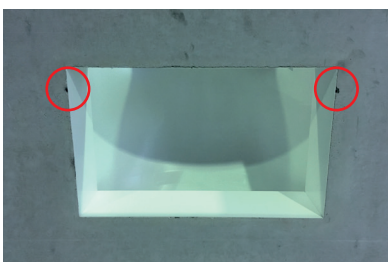

Auf der Außenseite des Schalungselementes (83 mm von oben gemessen) sind links und rechts jeweils ein schwarzer Gummipuffer zu finden. Diese Gummipuffer und ggf. darunter befindliche Betonschlämme entfernen, so dass die Bohrungen frei zugänglich sind



In die beiden oberen Bohrungen in der im Therm® Block befindlichen Fensterzarge einen Montagebolzen (Art.-Nr. 380398) einstecken

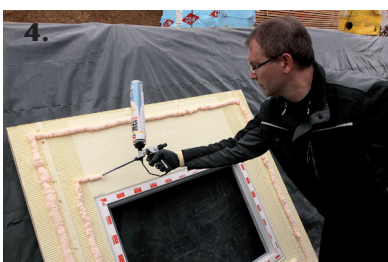

Dämmplattenkleber umlaufend in mehreren nebeneinander liegenden Raupen auf die Rückseite des ACO Therm® Blocks auftragen. Bitte ca. 5 cm Abstand zur Zarge und den Außenkanten des Therm® Blocks einhalten. Je ACO Therm® Block ca. 1 Dose Dämmplattenkleber verwenden

ACO Therm® Block zum Schalungselement führen und Montagebolzen in die Schalungselement-Bohrungen einführen. Therm® Block vollflächig gegen Wand drücken und im Anschluss mittels 2 Kanthölzern und Schraubzwingen mit der Wand verpressen. Trocknungszeit: ca. 1 Stunde. Bitte folgen Sie nun den weiteren Montageschritten entsprechend der im Therm® Block-Montageset enthaltenen Montageanleitung

#### ACO Hochbau Vertrieb GmbH

Postfach 11 25  
97661 Bad Kissingen  
Neuwirtshäuser Straße 14  
97723 Oberthulba/Reith  
Tel. 09736 41-60  
Fax 09736 41-69

hochbau@aco.com  
[www.aco-hochbau.de](http://www.aco-hochbau.de)