

Wandfixierung der höhenverstellbaren Aufstockelemente



Rost in Aufstockelement einlegen



Außenkante des Aufstockelementes (Seitenschenkel) anzeichnen



Wandfixierungsset zur Hand nehmen



Rost mittig anheben und entnehmen




Kunststoffwinkel anhalten. Große Bohrung zeigt nach oben



Seitenschenkel gegen äußere Markierung (Punkt 2) drücken und Befestigungspunkt anzeichnen



Spiraldübel mithilfe der mitgelieferten Schraube komplett eindrehen

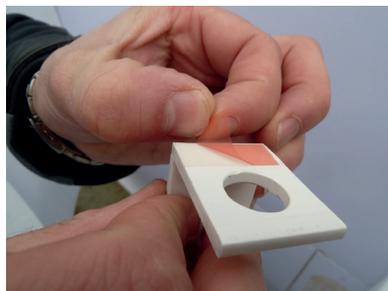

Schutzfolie vom Klebestreifen entfernen



Winkel unter die Rostaufgabe kleben



Schraube mit Beilagscheibe in Spiraldübel eindrehen



Schraube handfest anziehen



Rost einlegen