

Quickstart des ACO Smart Home Fensterflügels mit Funksteckdose

1. Montieren Sie den Fensterflügel gemäß dessen Anleitung

Halten Sie die Funksteckdose bereit.

2. Öffnen Sie die ACO Klima-App.



App im App Store




App im Play Store


Öffnen Sie das Menü „Räume“.



Öffnen Sie den Raum Keller,
bzw. den Raum, in dem der Fensterantrieb angebracht werden soll.

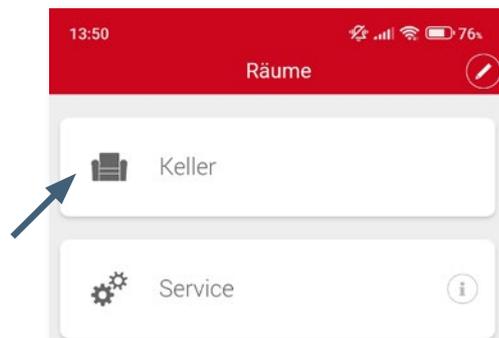


Wählen Sie im Raum Keller die Funktion bearbeiten.

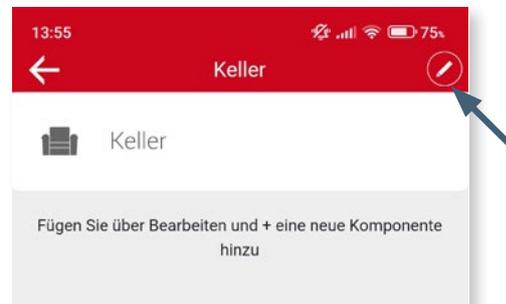


Wählen Sie die Funktion Gerät hinzufügen.

Es erscheint eine Liste mit Systemen.
Die Anzahl kann bei Ihnen eine andere sein.

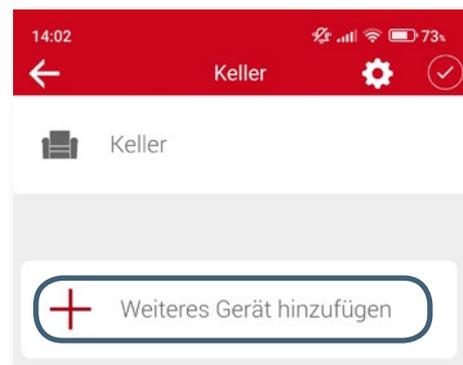

Wählen Sie Z-Wave.

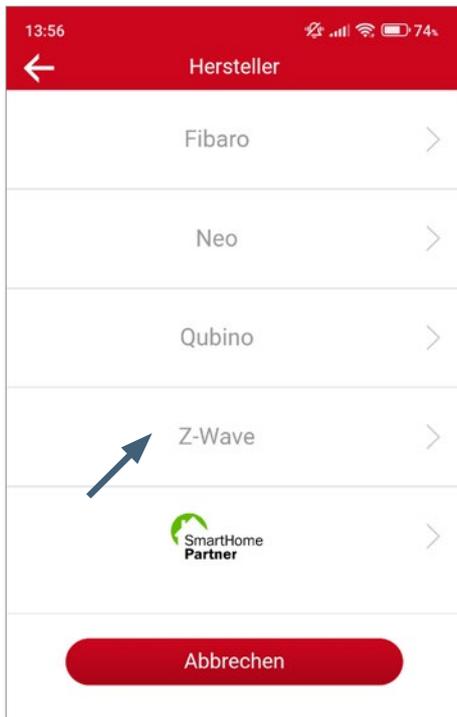

Wählen Sie ein Icon und vergeben Sie einen Namen.

Starten Sie dann den Anlernvorgang.



Haben Sie eine eckige Funksteckdose?




Stecken Sie die Funksteckdose in eine Steckdose in der Nähe der ACO Smart Box (Zentrale). Sie befindet sich automatisch für eine Minute im Inklusionsmodus. Die Funksteckdose wird gefunden. Geben Sie den Digital Security Key (DSK) ein, der sich auf der Funksteckdose und der Verpackung befindet. Daten werden übertragen.

Haben Sie einen runden Funkstecker?




Stecken Sie die Funksteckdose in eine Steckdose in der Nähe der ACO Smart Box (Zentrale). Drücken Sie die Taste an der Steckdose dreimal kurz hintereinander. Die Steckdose befindet sich dann im Inklusionsmodus. Die Funksteckdose wird gefunden. Daten werden übertragen.


Beenden Sie die Eingabe, indem Sie den Haken betätigen.

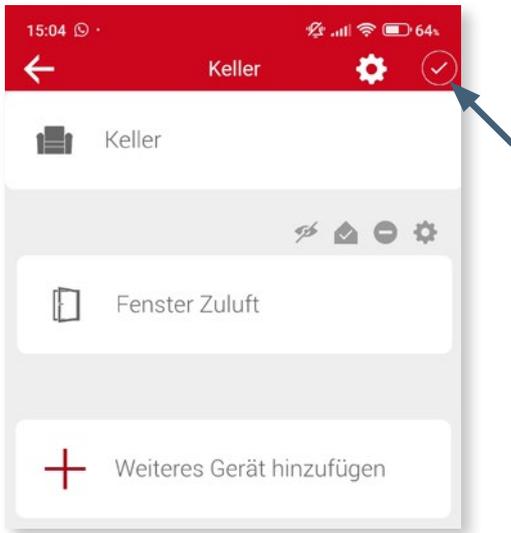


Es wrd ein Schalter angezeigt.
Ordnen Sie den obersten Schalter der Funktionsgruppe LÜFTER zu. Speichern Sie Ihre Änderung.

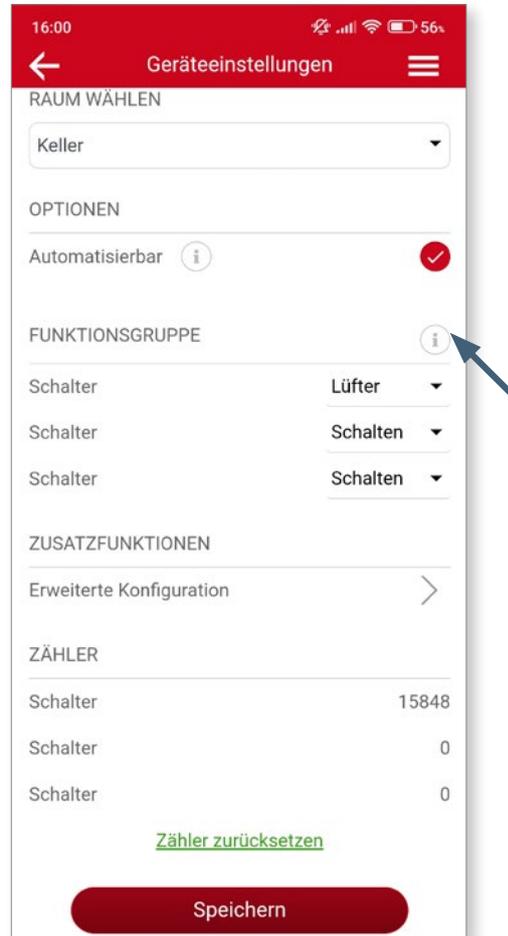

Wählen Sie das Gerät aus und gehen Sie über das Bedienungsmenü oben rechts in die Geräteeinstellungen.

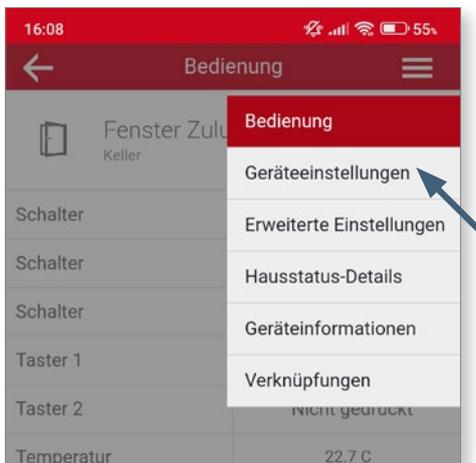

Gehen Sie nun auf die Klimakachel und wählen Sie mit dem Zahnradsymbol die Einstellungen, Zeile Aktoren.

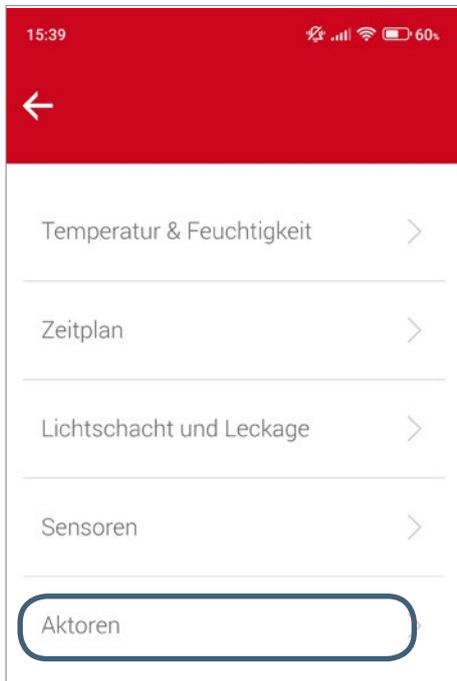

Die Funksteckdose ist nun bereit.

3. Stecken Sie die Funksteckdose nun am richtigen Platz ein.

Beachten Sie dazu die Hinweise auf unserer Webseite zur Platzierung der ACO Smart Home System Produkte www.aco.de/aco-smart-home-intelligenter-kellerschutz

Stöpseln Sie das Lüfternetzkaabel in die Funksteckdose

Der Fensterflügel ist nun bereit.

Der Aktor muss markiert sein.

