

Für eine schnelle und sichere Montage der Wärmepumpe

Wärmepumpenfundament






Einfache und zeitsparende Montage – unabhängig vom Wärmepumpentyp

ACO Wärmepumpenfundament

- kein Schalen/Betonieren erforderlich
- keine Aushärte- und Trocknungszeiten
- bohrlose Montage der Außeneinheit
- reduzierter Erdaushub und geringerer Materialeinsatz bei Verwendung des Sickerrohrs oder der Sickerbox
- geschützte Bausubstanz durch zielgerichtetes Abführen des Kondensats
- einfaches Ausgleichen von Ungenauigkeiten beim Kondensatablauf und Anschlussleitungen
- sicherer Stand durch Erdverankerung
- optimiertes Bauteilgewicht

Herkömmliche Montage in Ort beton oder mit Blockstufen:

- großvolumiger Erdaushub
- großvolumige Sickerpackung
- Schalung und Betonage erforderlich (bei Montage in Ort beton)
- Blockstufen müssen ggf. gekürzt werden
- Montage erst nach Austrocknung des Fundaments/Betonbetts möglich
- Zielgenaue Verlegung von Kondensatablauf und Anschlussleitung erforderlich
- Befestigung der Wärmepumpe erfordert Bohrungen
- präzises Betonieren in Waage notwendig

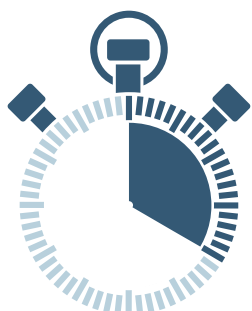


**Alles an einem Tag
in weniger als
4 Stunden!**

Das Fundament als sichere Basis

Das ACO Wärmepumpenfundament lässt sich durch die integrierten Teleskopstangen optimal auf die Breite der Wärmepumpe anpassen.

So eignen sich die ACO Wärmepumpenfundamente für eine Vielzahl der gängigsten Wärmepumpen. Die Schienen des Fundaments sind mit vier Vibrationsdämpfern ausgestattet, die eine bohrfreie Montage der Wärmepumpe sicherstellen und zugleich für Höhenausgleich sorgen können. Die Vibrationsdämpfer ermöglichen die vibrationsarme Positionierung der Wärmepumpe auf dem Wärmepumpenfundament.

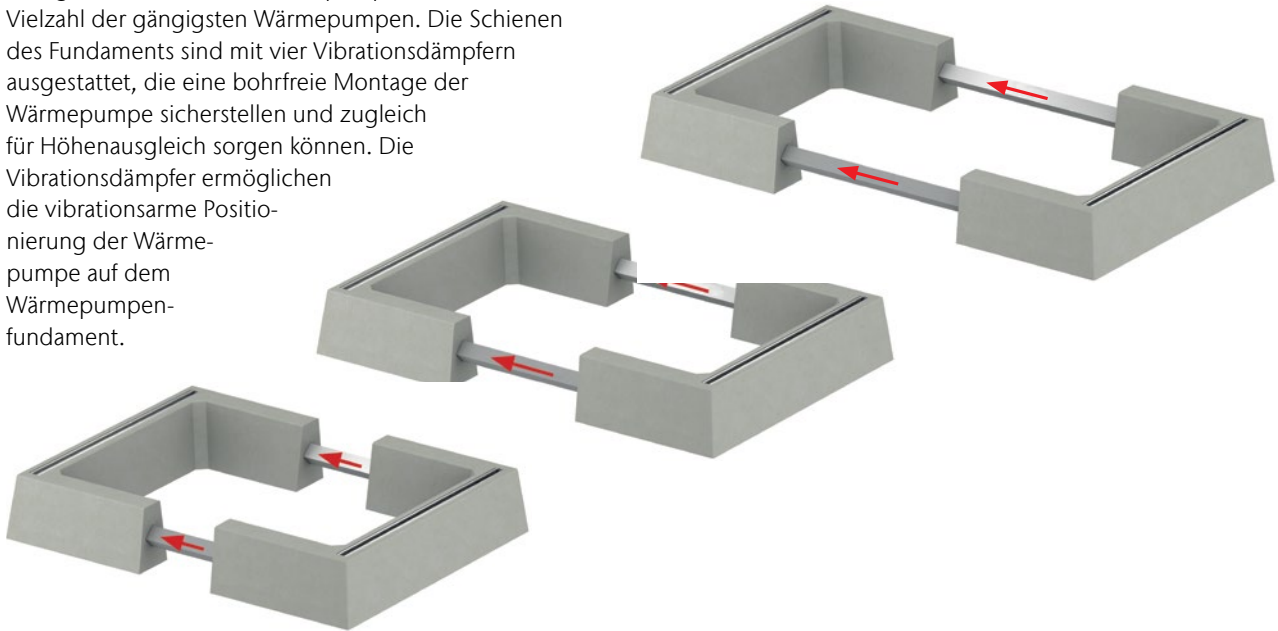

Das Baukastensystem


Durch das Baukastensystem lassen sich aus drei Betonelementen und fünf Teleskopstangen unterschiedlicher Länge in Summe sieben verschiedene Wärmepumpenfundamente darstellen.

Damit können die gängigsten Wärmepumpen sicher und kostengünstig montiert werden.

- Hochleistungs-Sichtbeton: formstabil, witterungsbeständig, frostsicher
- flexibel durch Breiten- und Tiefenanpassung
- integrierte Kippsicherung gegen Windlasten
- Befestigungsset mit Höhenfeinjustierung
- sichere und frostfreie Ableitung des Kondensats



Im Lieferumfang
enthaltene Bauteile:

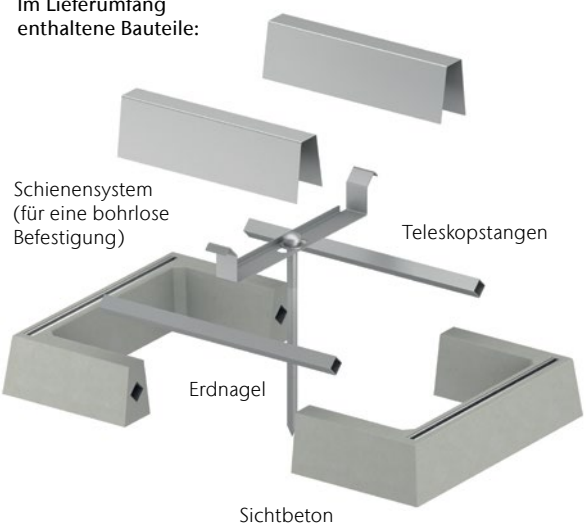


Flexible Möglichkeiten zur Kondensatableitung – nachhaltig und sicher

Die meisten Wärmepumpen werden direkt vor der Hauswand installiert. Das unkontrollierte Ableiten des anfallenden Kondensats aus der Wärmepumpe kann zu erheblichen Schäden führen. Dies betrifft unter anderem das Fundament, die Kellerwand oder den Sockelbereich. Auch die Wärmepumpe selbst kann in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. Bei einer Wärmepumpe können pro Tag bis

zu 80 Liter Kondensat anfallen. Daher ist es von größter Bedeutung, dieses Kondensat den Bodenverhältnissen entsprechend sicher und frostfrei abzuleiten. Häufig erfolgt das Ableiten des Kondensats über ein KG-Rohr in eine Kies- bzw. Sickerpackung. ACO bietet darüber hinaus weitere Möglichkeiten an:

Kondensatableitung mit Anschluss an das ACO Sickerrohr


Das ACO Sickerrohr bietet im Vergleich zum meist verwendeten KG-Rohr ein höheres Stauvolumen. Das Kondensat wird nicht nur über dem offenen Rohrboden, sondern auch über die perforierten Seitenwände abgeleitet. Der im Lieferumfang enthaltene Deckel schützt das Sickerrohr vor Verschmutzung oder einrieselndem Kies. Das mitgelieferte Vlies schützt das Sickerrohr vor Verschlammung.

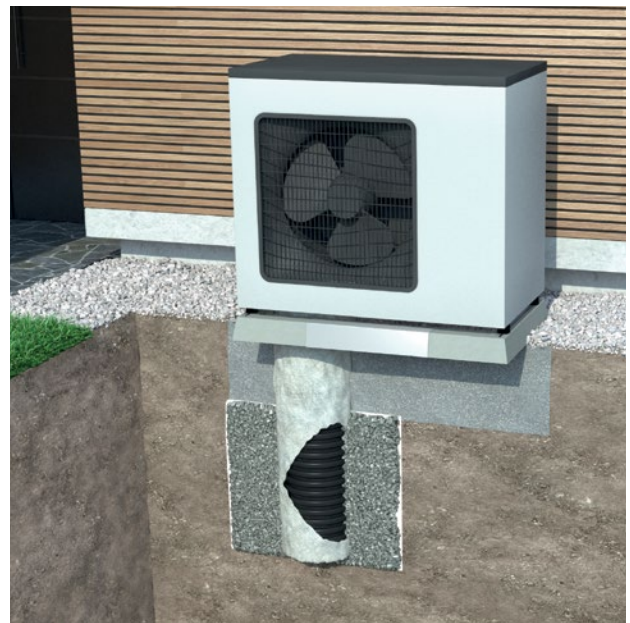

4

Kondensatableitung mit Anschluss an die ACO Self® Sickerbox

Die ACO Self® Sickerbox sorgt gerade bei schwierigen Bodenverhältnissen für das sichere Ableiten des Kondensats. Mit einem Stauvolumen von 205 Litern kann das anfallende Kondensat zwischengepuffert und nach und nach an die Kiespackung sowie das umliegende Erdreich abgegeben werden. Das umlaufende Vlies sorgt für die dauerhafte Funktion der ACO Self® Sickerbox. Die richtige Lösung für schwere Bodenverhältnisse.

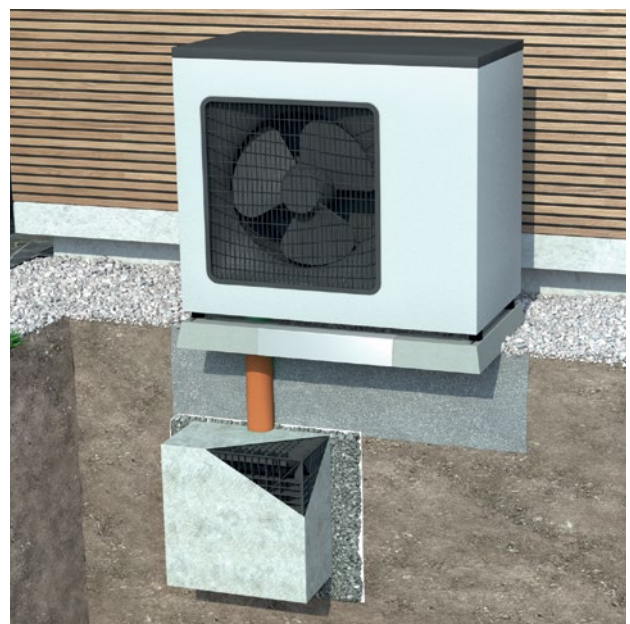

Produktdaten des Wärmepumpenfundaments

Typ	Maximaler Fußabstand Tiefe	Minimaler Fußabstand Breite	Maximaler Fußabstand Breite	Bauhöhe Fundament	Bautiefe Fundament	minimale Baubreite Fundament	maximale Baubreite Fundament	Gewicht	Artikel-Nr.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	
A	450	490	650	150	550	587	750	51,6	386925
B	450	590	750	150	550	687	850	52,9	386926
C	450	700	1124	150	550	797	1224	70,0	386927
D	450	900	1344	150	550	997	1444	72,8	386928
E	600	700	1124	150	700	797	1224	79,0	386929
F	600	900	1344	150	700	997	1444	81,8	386930
G	600	1100	1544	150	700	1197	1644	84,2	386931

Zubehör


Beschreibung	Passend für	Artikel-Nr.
 Befestigungsset ■ bestehend aus vier Vibrationsdämpfern mit Höhenverstellung	■ Wärmepumpenfundamente	386932
 Erdnagel 20x500 mm ■ zum Verankern des Fundamentes im Untergrund ■ Zusatzverankerung bei Wärmepumpen-Außeneinheiten mit 2 Ventilatoren ■ bei hohen Windlasten ■ Material: Stahl – sherardisiert	■ Wärmepumpenfundamente	386916
 Sickerrohr 1000 mm, Ø 230 mm inkl. Filtervlies ■ Ableitung und Speicherung des Kondensats ■ Material: Kunststoff	■ Wärmepumpenfundamente	386936
 Sickerbox 600x600x600 mm, Vlies, 205 l Volumen ■ Ableitung und Speicherung des Kondensats ■ Material: Kunststoff	■ Wärmepumpenfundamente	81032

Die Untergrundvorbereitungen des Fundaments für die Kondensatableitung

Die Untergrundvorbereitung kann zeitsparend und mit wenigen Arbeitsschritten erledigt werden. Im Gegensatz zur herkömmlichen Montage in Ortbeton reduziert sich der Erdaushub wie auch die Größe der Sickerpackung. Ganz ohne Betonage sorgt das Wärmepumpenfundament mit dem im Lieferumfang enthaltenen Verankerungsset mit

Erdnagel für eine sichere und standfeste Positionierung der Wärmepumpen-Außeneinheit. Sowohl das Sickerrohr als auch die ACO Self® Sickerbox sorgen für die frostfreie Ableitung des Kondensats aus der Wärmepumpe – auch bei schwierigen Bodenverhältnissen.


Wärmepumpenfundament mit Kondensatableitung über Sickerrohr

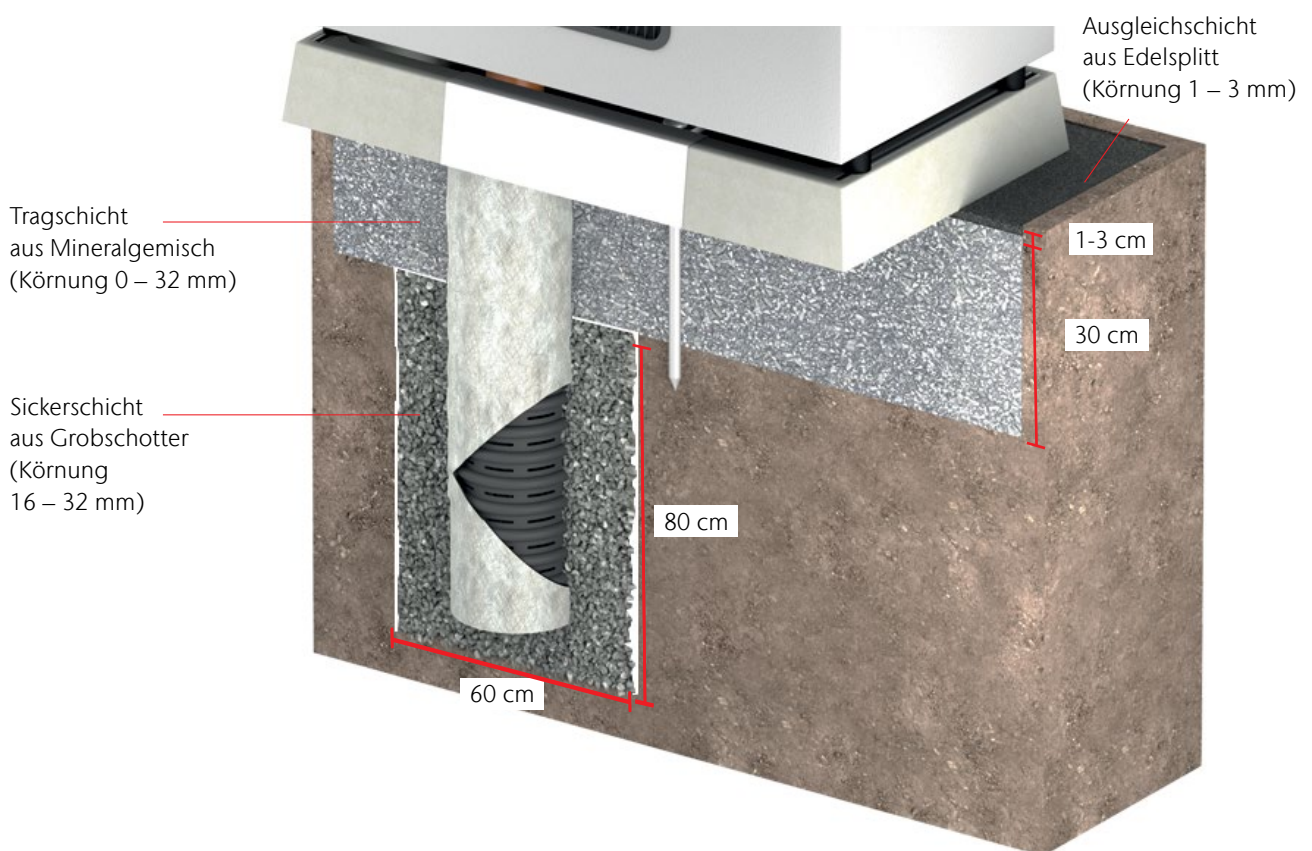

Schnittdarstellung
Sickerrohr ohne Wärmepumpe




Wärmepumpenfundament mit Kondensatableitung über die ACO Self® Sickerbox

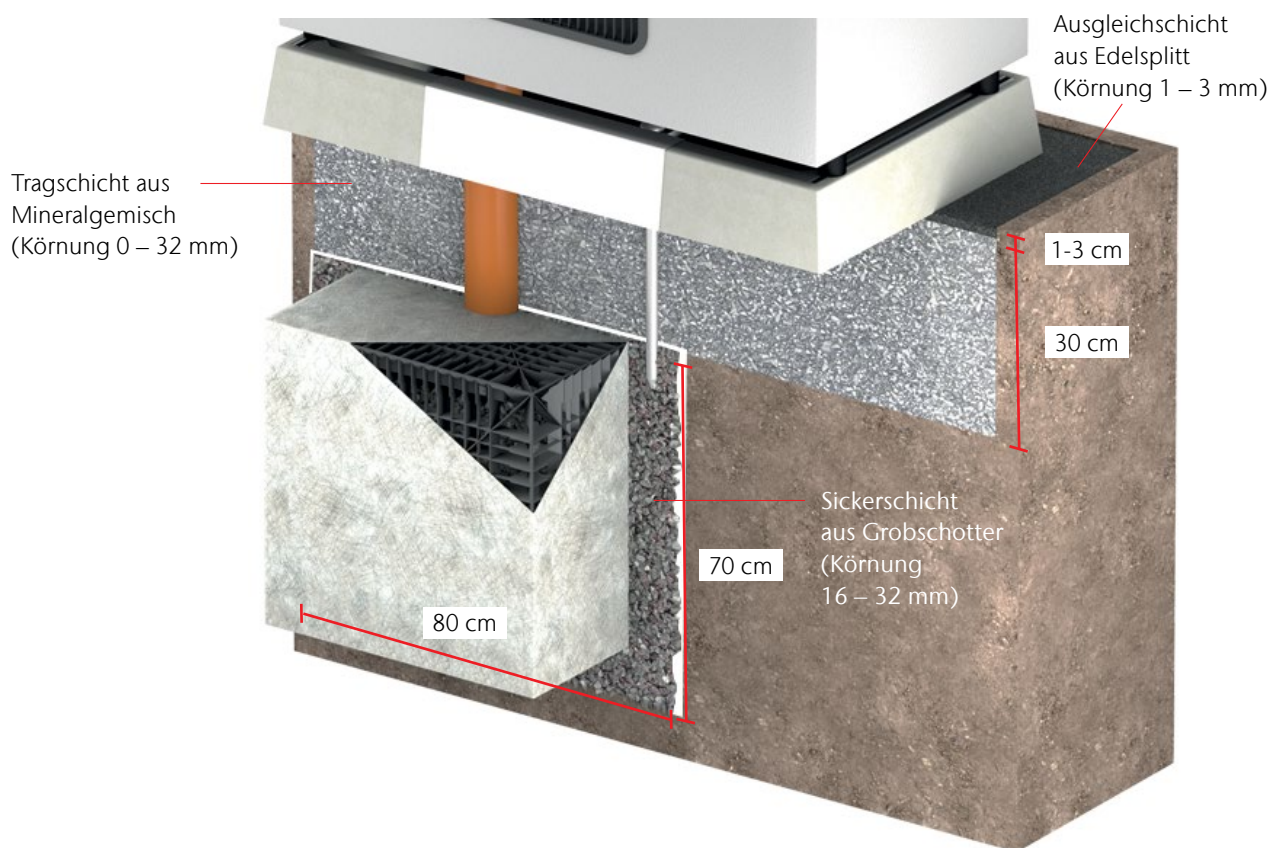

Das Befestigungsset

Das Befestigungsset besteht aus vier Vibrationspuffern, diese garantieren eine optimale Schallentkoppelung und eine vibrationsarme Positionierung der Wärmepumpe auf dem Fundament.

Darüber hinaus kann über die Vibrationspuffer eine Höhenfeinjustierung der Wärmepumpenaußeneinheit vorgenommen werden.

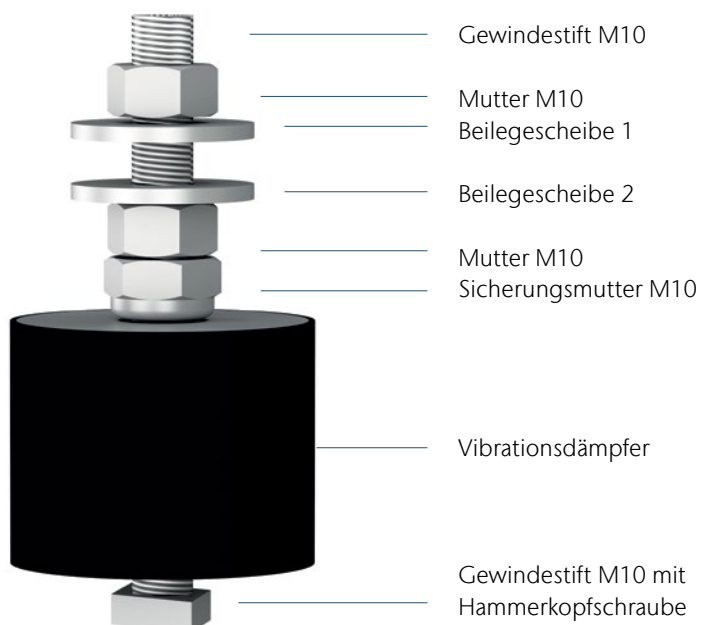

ACO GmbH

Am Ahlmannkai
24782 Büdelsdorf
Tel. 04331 354-700
tief-galabau@aco.com
www.aco.de

Finden Sie Ihren persönlichen
Ansprechpartner:

www.aco.de/kontakt



Intelligente Entwässerungssysteme von ACO sorgen dafür, dass Regen- und Abwasser abgeleitet oder gespeichert wird. Mit innovativer Abscheide- und Filtertechnik verhindern wir die Verunreinigung des Wassers. Wir nehmen die Herausforderung an, Wasser wiederzuverwenden und damit einen ressourcenschonenden Kreislauf zu sichern.

ACO. we care for water